

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

電暖器 使用說明書

HX-P5101NL

User Manual

電壓	110V/ 60Hz	消耗功率	1000W
機體淨重	8 kg	外型尺寸	W570×D220×620(mm)
電源線	1.8公尺		

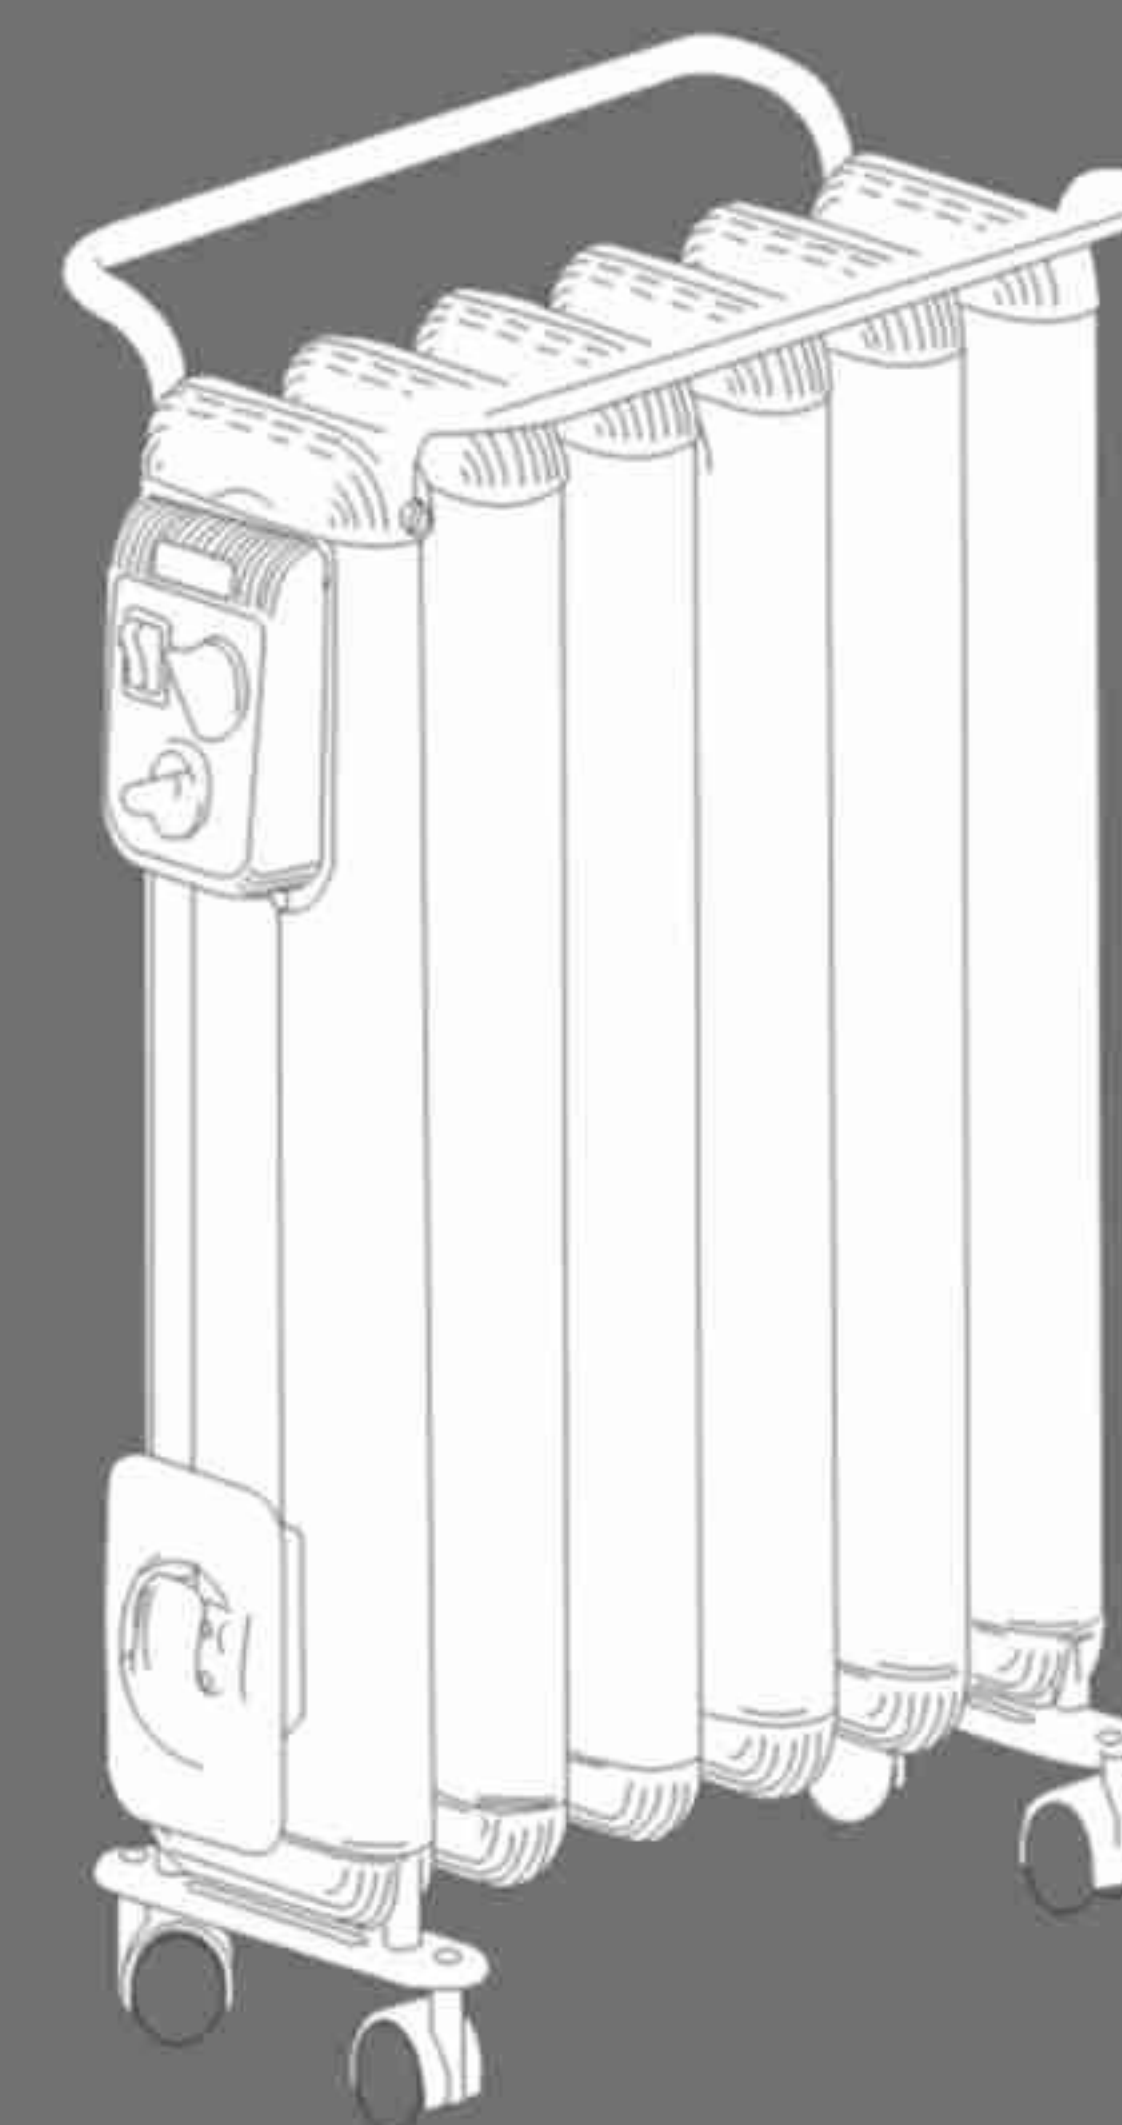


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用方法說明
- 5 使用安全說明
- 6 注意事項
- 7 緊急處理方法
- 8 清潔與保養
- 9 簡易故障排除
- 10 關於售後服務


各部名稱

- ① 烘衣架
- ② 上對流孔
- ③ 調節面板
- ④ 收線盤
- ⑤ 下對流孔
- ⑥ 鋁合金散熱片
- ⑦ 活動輪

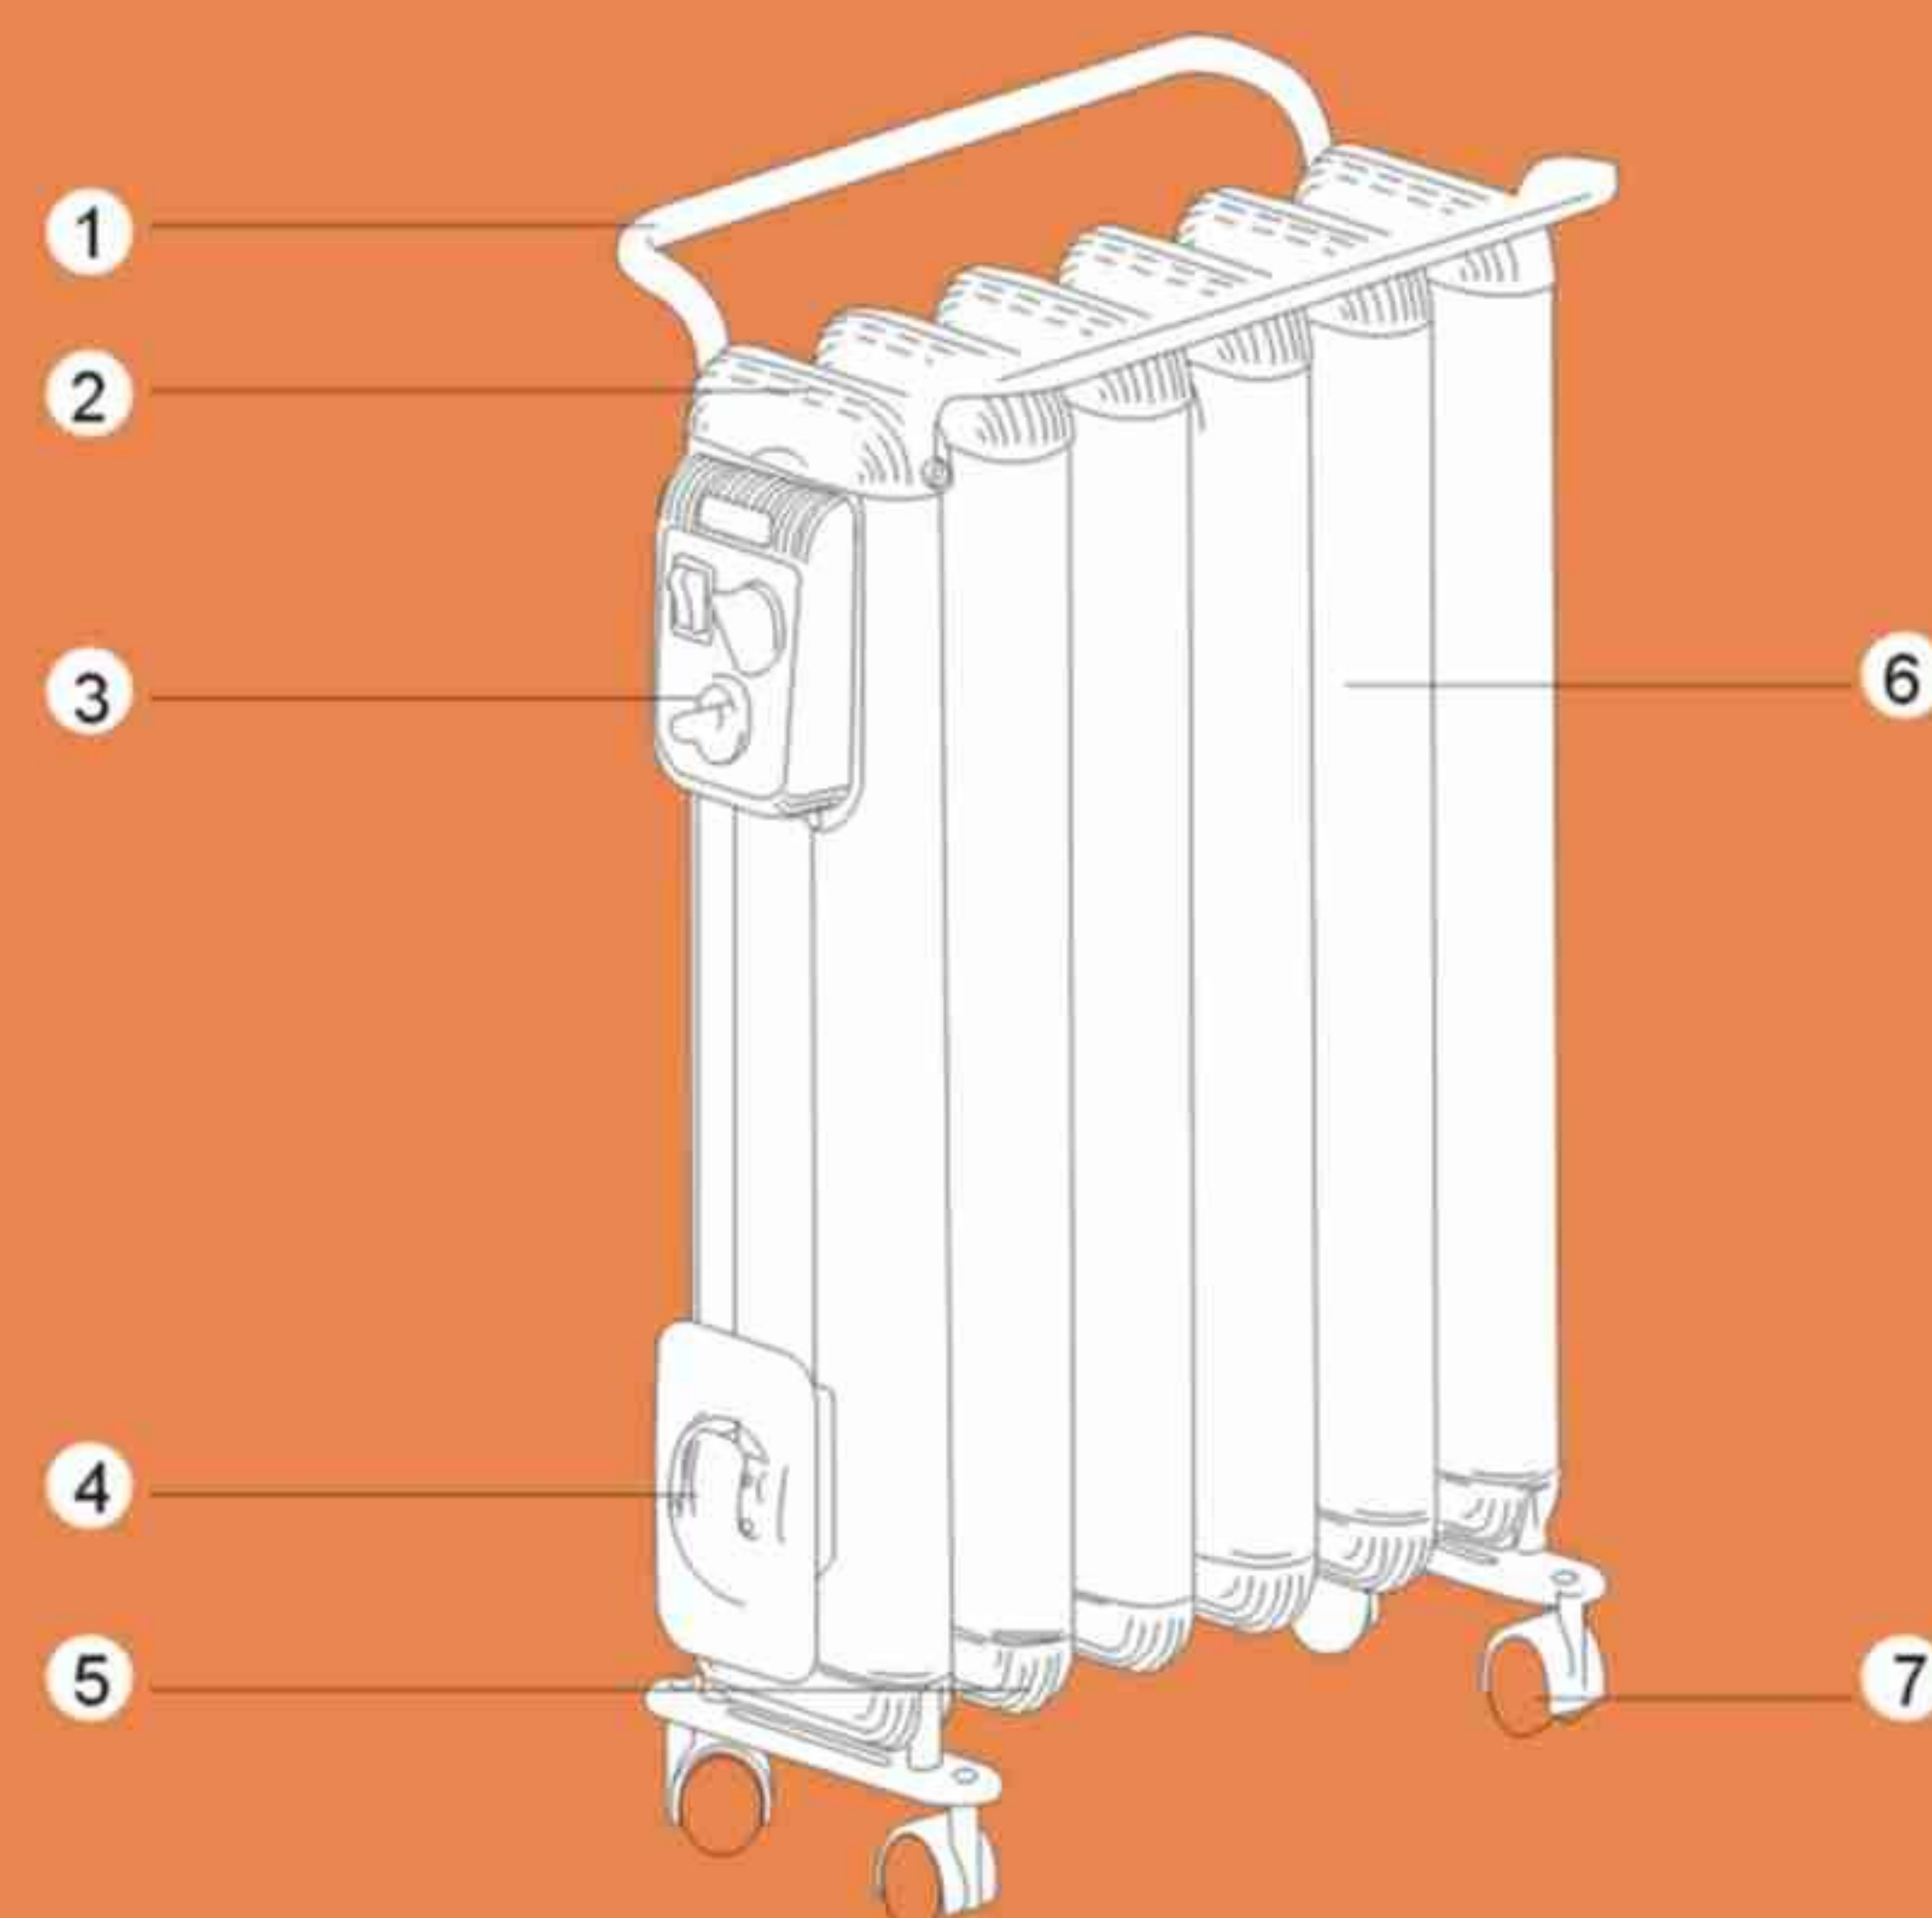

使用方法說明

- 活動輪的組裝
將本產品倒置，依下列步驟進行：
 - 將活動輪朝上，以底座上的兩孔分別對正底部的圓柱。
 - 將所附大號螺絲，透過底座上的孔洞，旋入圓柱內的螺絲孔。
 - 請用板手確實旋緊螺絲，以免使用中活動輪鬆動脫落。
 - 兩組活動輪皆完成組裝後，必須將本產品倒回至正放位置後再使用。

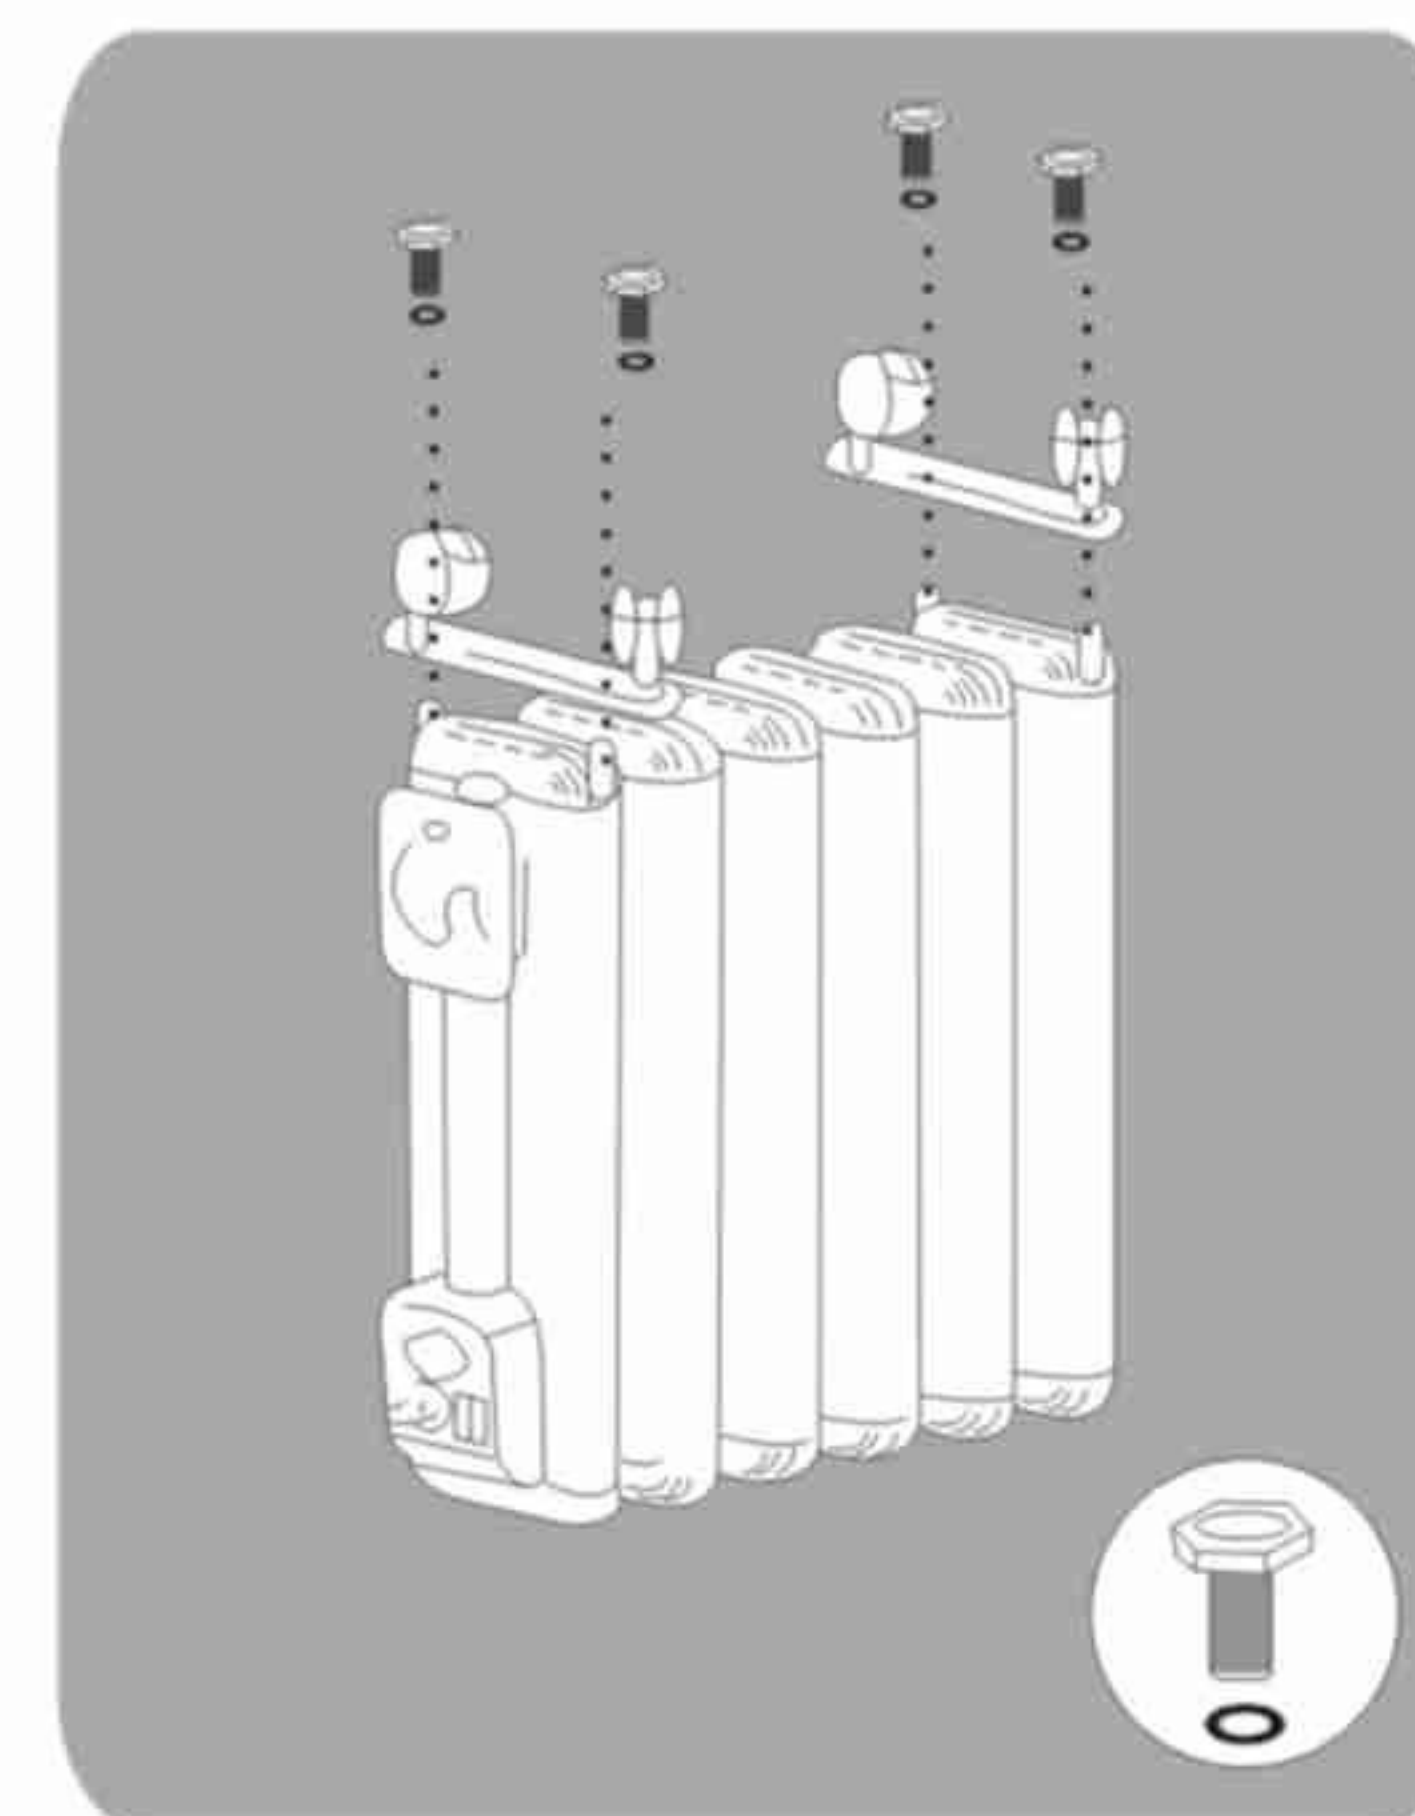

使用方法說明

• 烘衣架的組裝

請先將本產品正放，依下列步驟進行裝配：


- 將烘衣架管口對正產品頂部的六角柱插入到底。
- 如無法至定位，請於管架上方輕敲一下使其定位。
- 將零件包所附之小號螺絲，透過烘衣架上的孔洞，旋入六角柱上的螺絲孔。
- 請使用大號一字起子確實旋緊螺絲，以免使用中烘衣架鬆動脫落。
- 請勿手握烘衣架直接將本產品提起，以免烘衣架變形或機器產生故障。

• 烘衣架使用說明

- 將衣物垂掛在管架上，不可將衣物覆蓋於散熱孔上，以免散熱不良發生危險。(圖一)

• 接通電源

- 請使用110V/60Hz、15A以上之電源。
- 將本產品正向放置於平坦的地面上。
- 使用中請將電源線完全伸展，不要把多餘的電源線纏繞在收線盤上，以免電源線過熱產生事故。
- 調節定時開關時請將定時旋鈕旋至5小時以上再向回調到你所需要的時間即可，以確定定時準確。
- 將恆溫開關調到你所需要的地方一般接近高溫處即可，如仍覺溫度不夠可將恆溫開關向高溫調節。

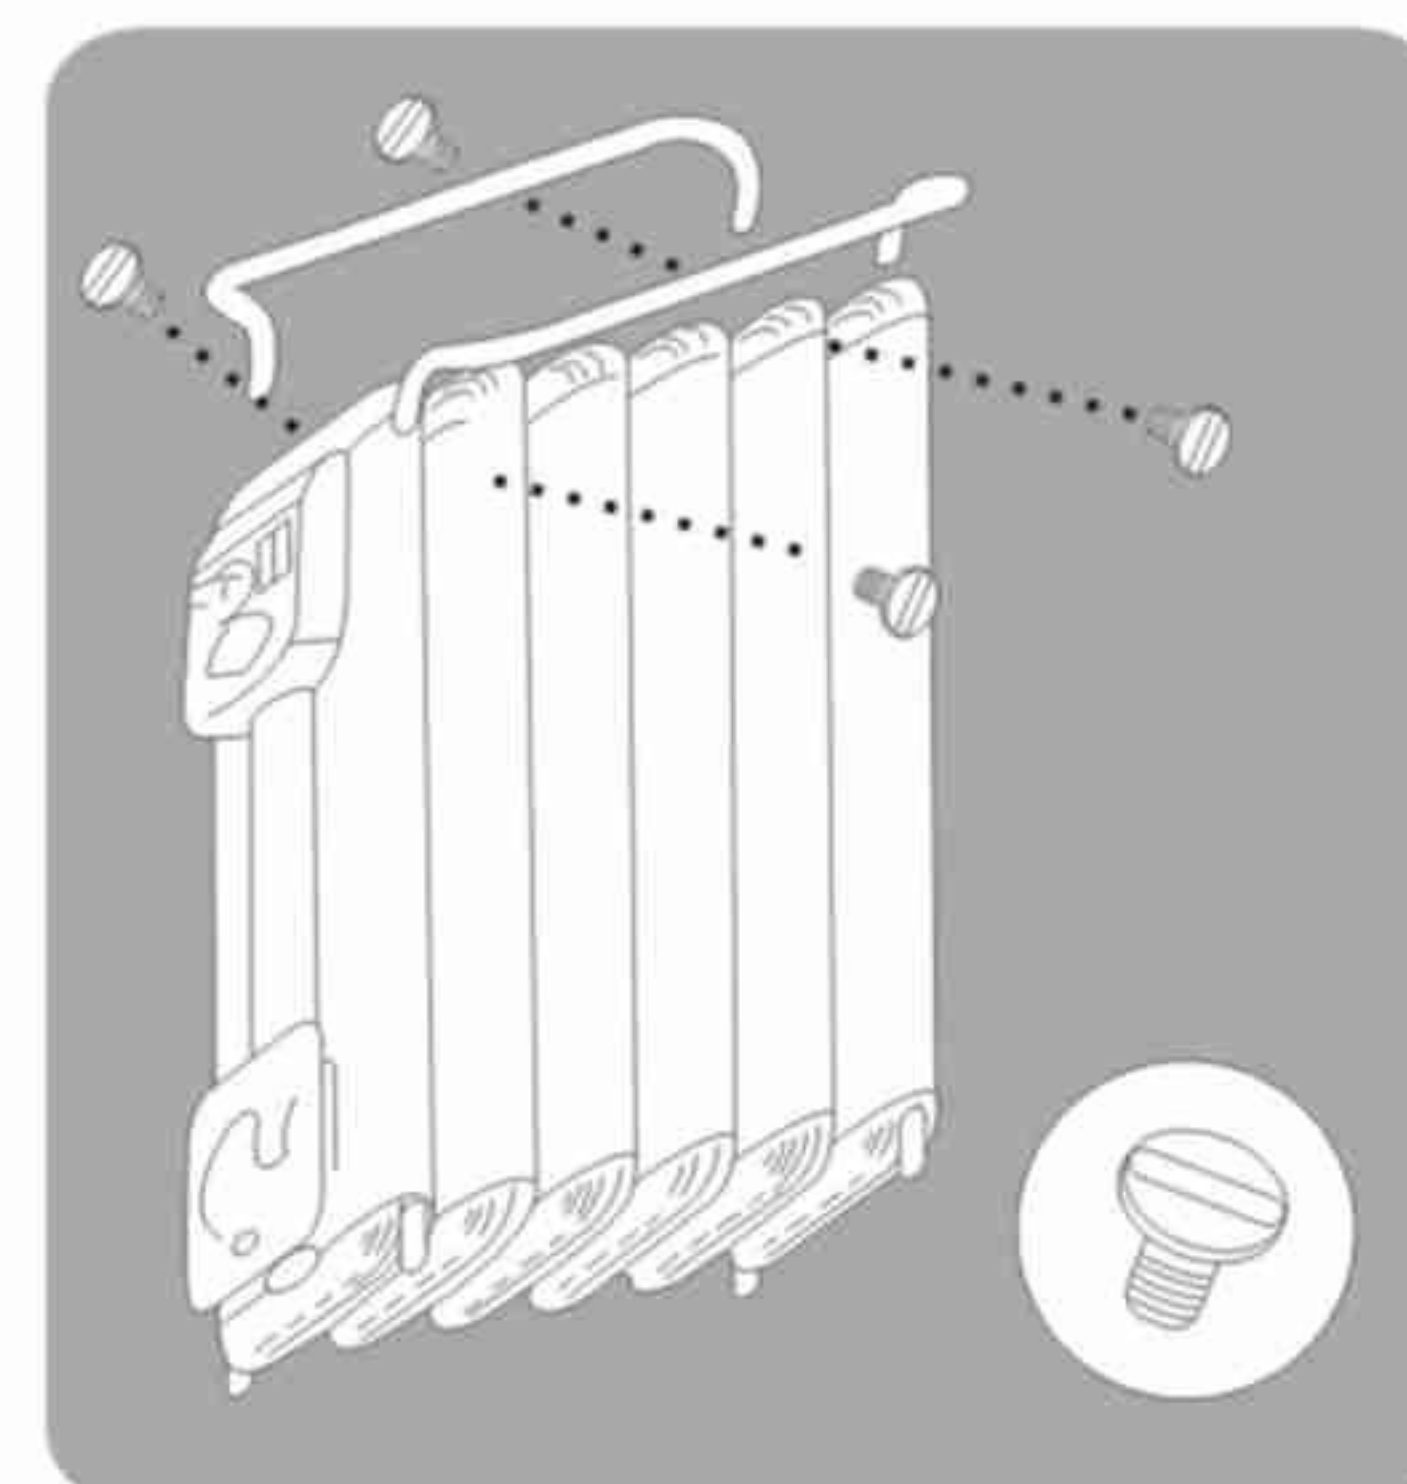


3

使用方法說明

• 檔位調節有三組開關可供選擇見下表：

檔案開關	功率(W)
按 “ I ”	325W
按 “ II ”	675W
按 “ I ” 及 “ II ”	1000W

- 按下檔位開關時指示燈亮，顯示加熱中。當溫度達到一定時，會停止加熱，指示燈隨之熄滅，當溫度再次降低時，機器會再次啟動電源加熱。
- 本產品在開機升溫或關機降溫時會有輕微的熱脹冷縮的金屬聲音，此乃正常情況請安心使用。
- 如長期不使用請放入紙箱內存放，以免電暖器內落入灰塵。
- 本產品建議使用坪數為5~7坪。

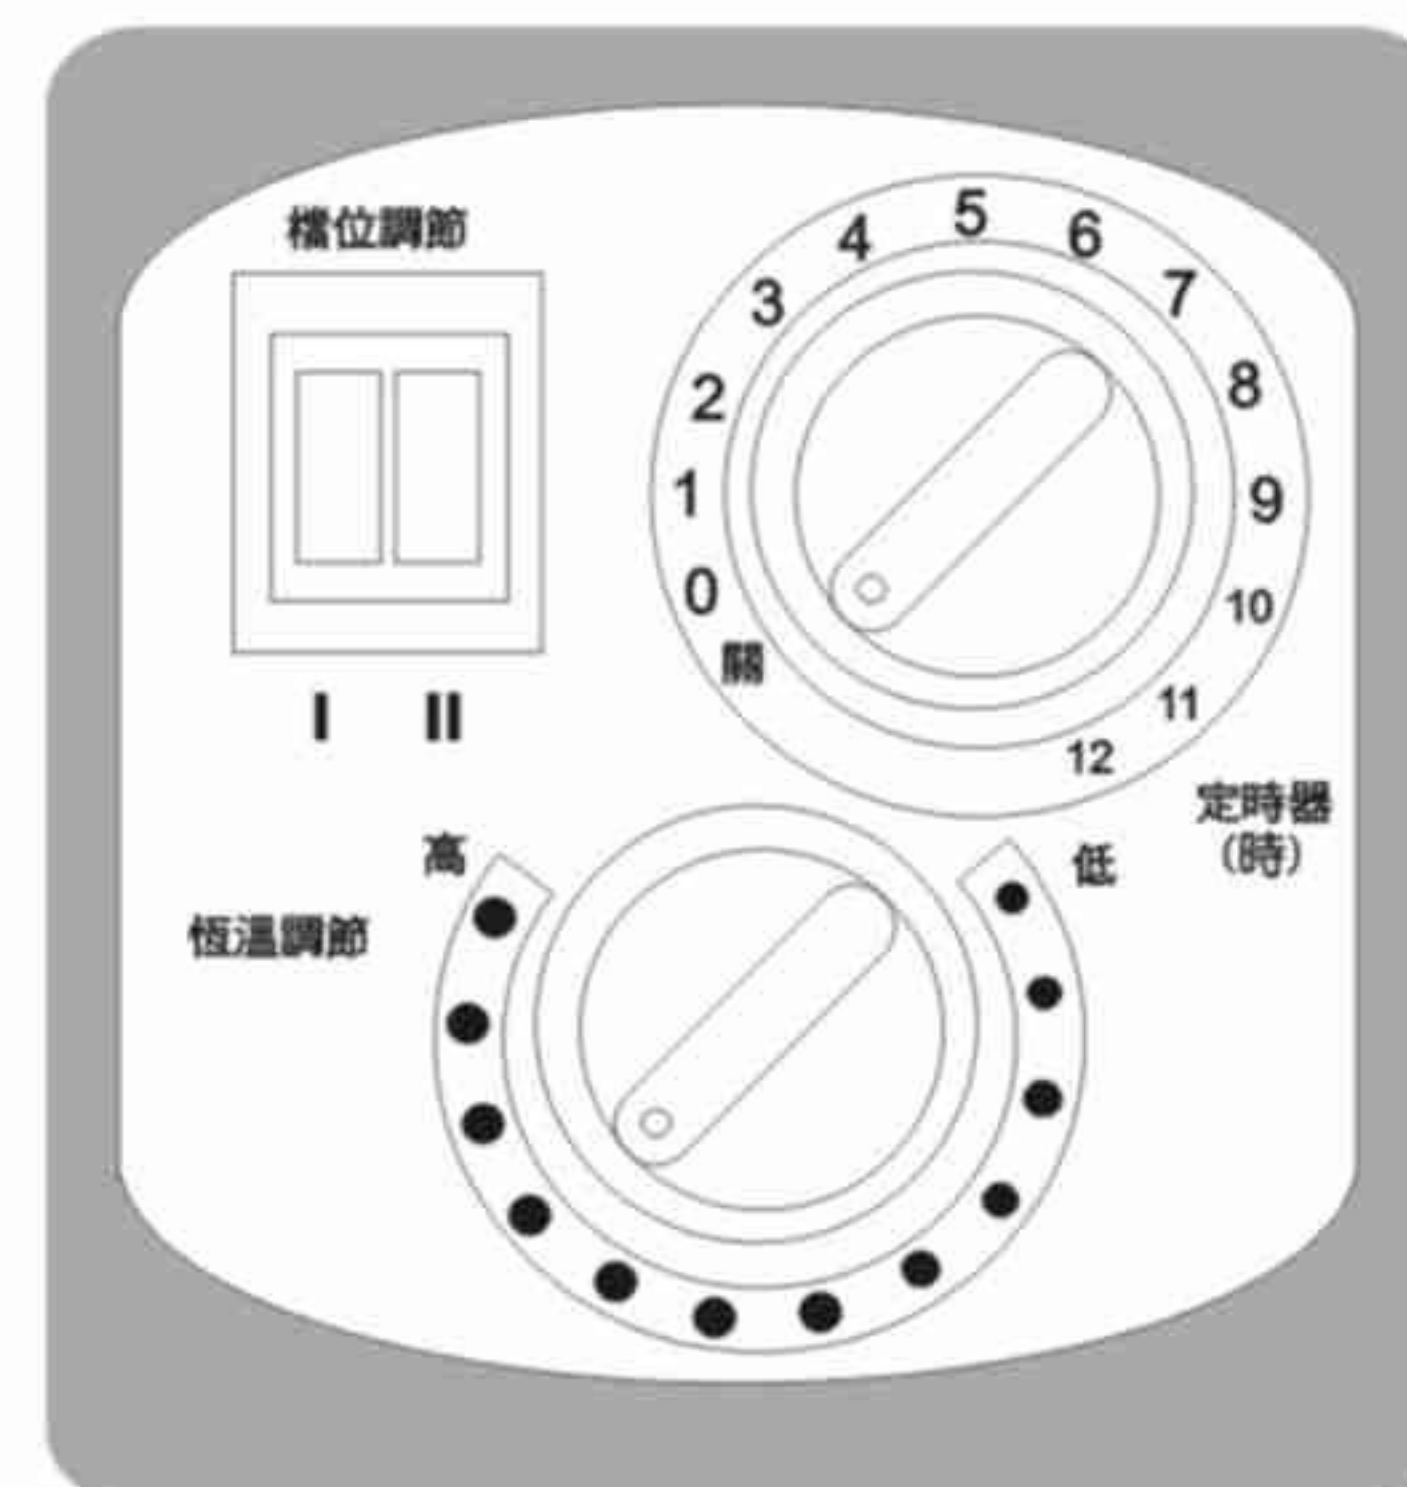

4

使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭和本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿靠近，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻，以免發生燙傷危險。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發火災危險。
- 本機器於接通電源時，加熱葉片有輕微金屬聲響屬正常之熱漲物理現象，請安心使用。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由合格人員予以檢修。
- 禁止將散熱孔蓋住，以免因散熱不良而發生危險。
- 勿噴灑殺蟲劑、去污劑於本產品表面；並避免使用如甲苯、酒精等稀釋用溶劑或鹼性清潔劑擦拭本產品，以防發生外觀變色或變形。

5

注意事項

- 勿將密封噴霧罐放置本產品附近，以免受熱發生爆裂危險。
- 禁止在浴室等濕度高及可能有易燃性氣體的場所使用，以免發生觸電及火災意外。
- 嚴禁和其它電器共用一個插座或延長線，此舉容易造成插座過熱，引發電線著火危險。
- 禁止將液體潑濺到操作面板上，或沖洗、浸泡本產品，以免因內部積水而導致故障、觸電或不可預期的意外。
- 烘衣架作用為靜態在本產品兩側，懸吊重量請勿超過5公斤。禁止以衣架當把手且勿用力搖晃手把以免造成鬆動。
- 請勿自行拆卸、修理和進行改裝，此舉容易造成組裝不良，引起不可預期的故障及意外。
- 請勿將本產品靠近床單、窗簾或其它易燃性物體。
- 本產品表面溫度可以微溫、暖溫以至高溫，故應避免皮膚直接接觸表面。
- 勿使用額定電壓以外的電源規格，低於額定電壓無法使本產品正常運作；高於額定電壓會燒毀內部電路，甚至引起電線著火等意外。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 加熱器不得直接放置於一電器插座下。
- 請勿在靠近浴池、淋浴場所或游泳池的環境使用此加熱器。

6



緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知『售後服務專線』協助處理。

接地方法


- 將接地螺絲拆起，放置接地線，再將接地螺絲鎖緊。
- 另一端接在家中接地裝置即可。

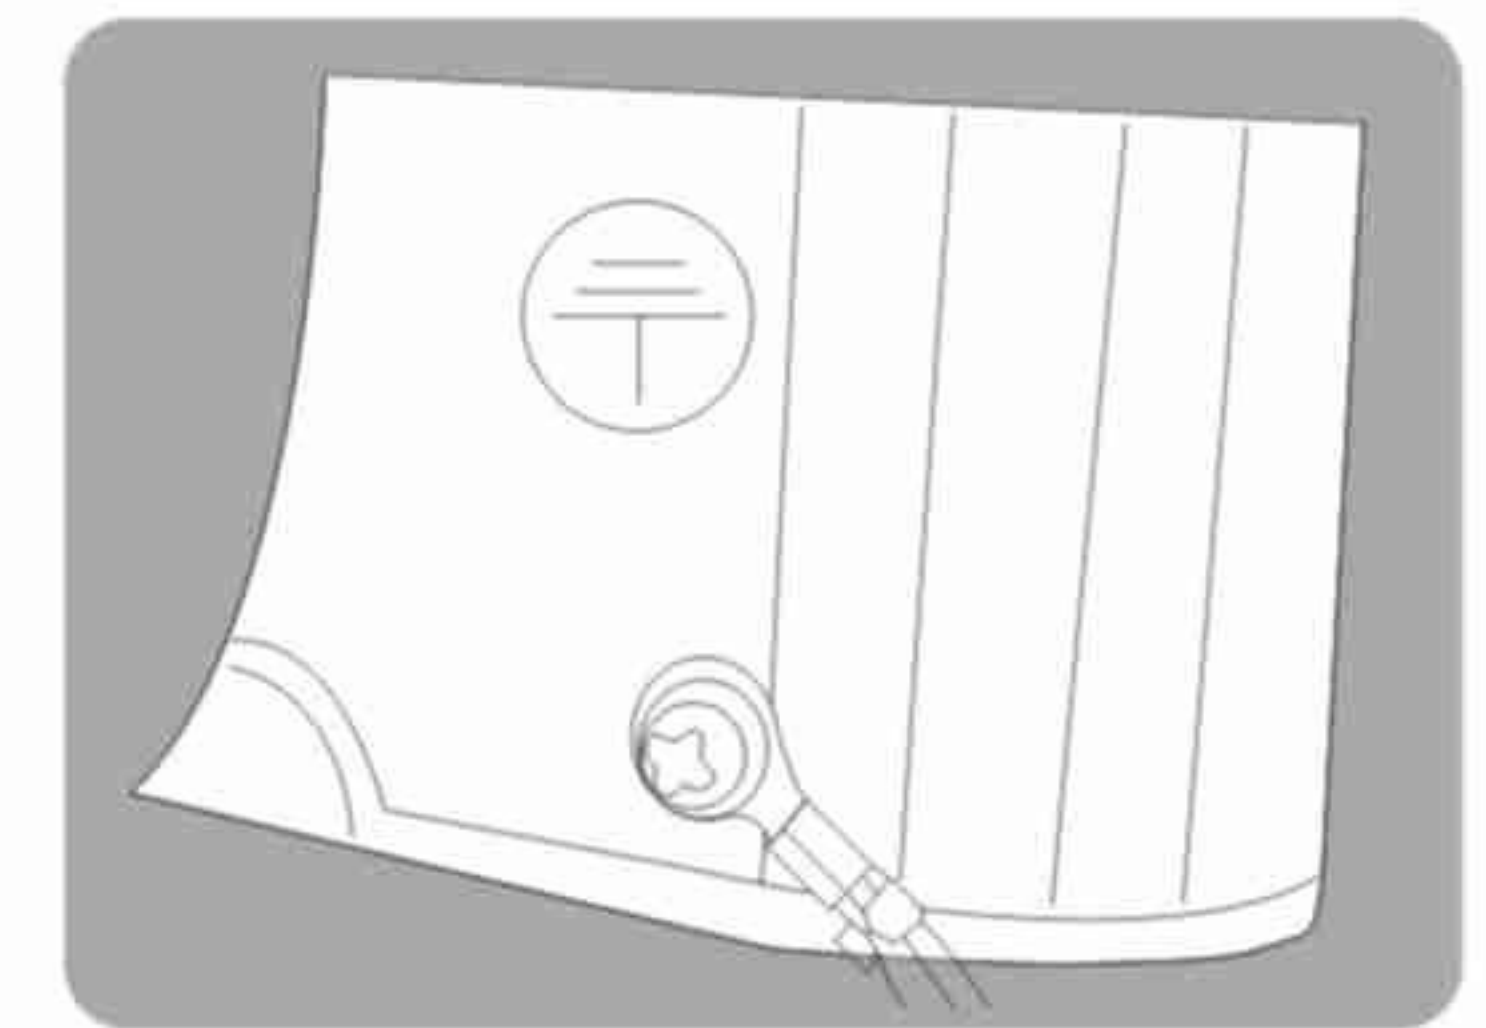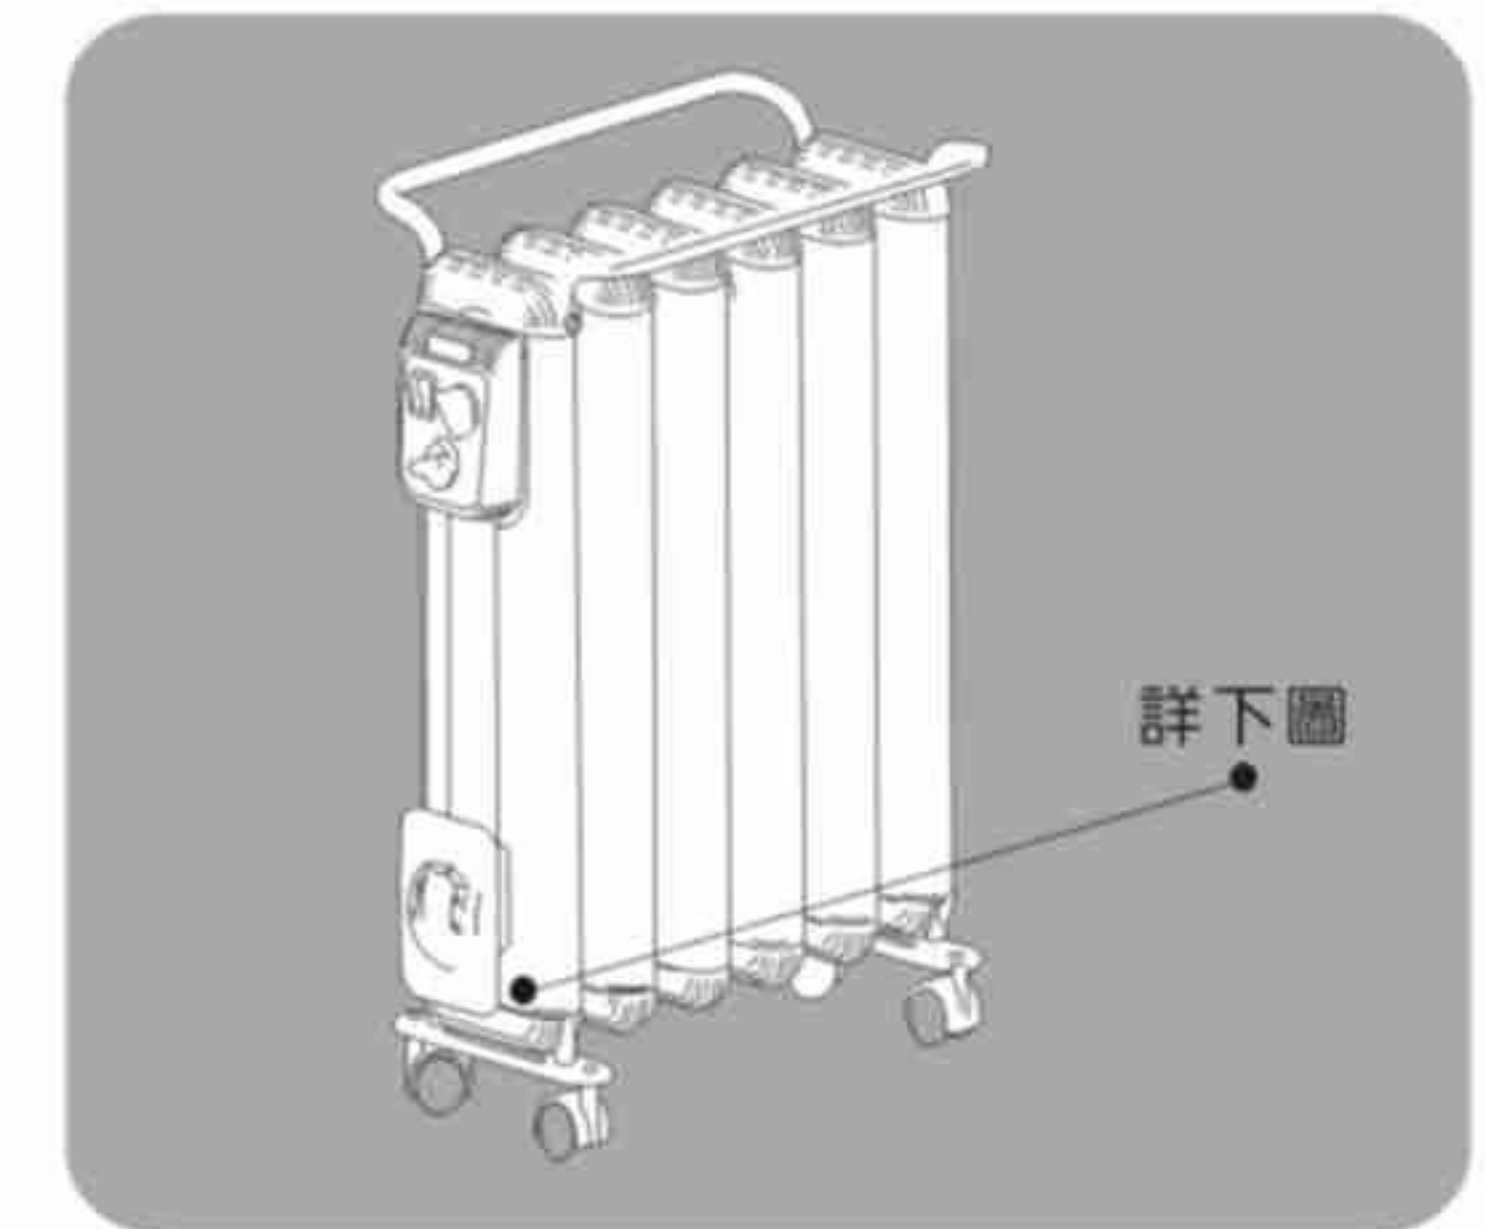

7

清潔與保養

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑和菜瓜布等可能刮傷和腐蝕之清潔用具。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用廚具用清潔劑清洗。
- 本體清洗
 - 請務必將開關關閉，插頭拔頭後，再作清潔與保養的動作。
 - 請使用軟質抹布沾廚具用清潔劑擦拭或中性清潔劑來擦拭污垢，不可使用去污粉、鹼性清潔劑或揮發性溶劑來清理，以免損傷表面。(如圖2)
 - 長期不使用時，請將本產品表面擦拭乾淨後，紙箱包裹，收藏於陰涼乾燥的場所。

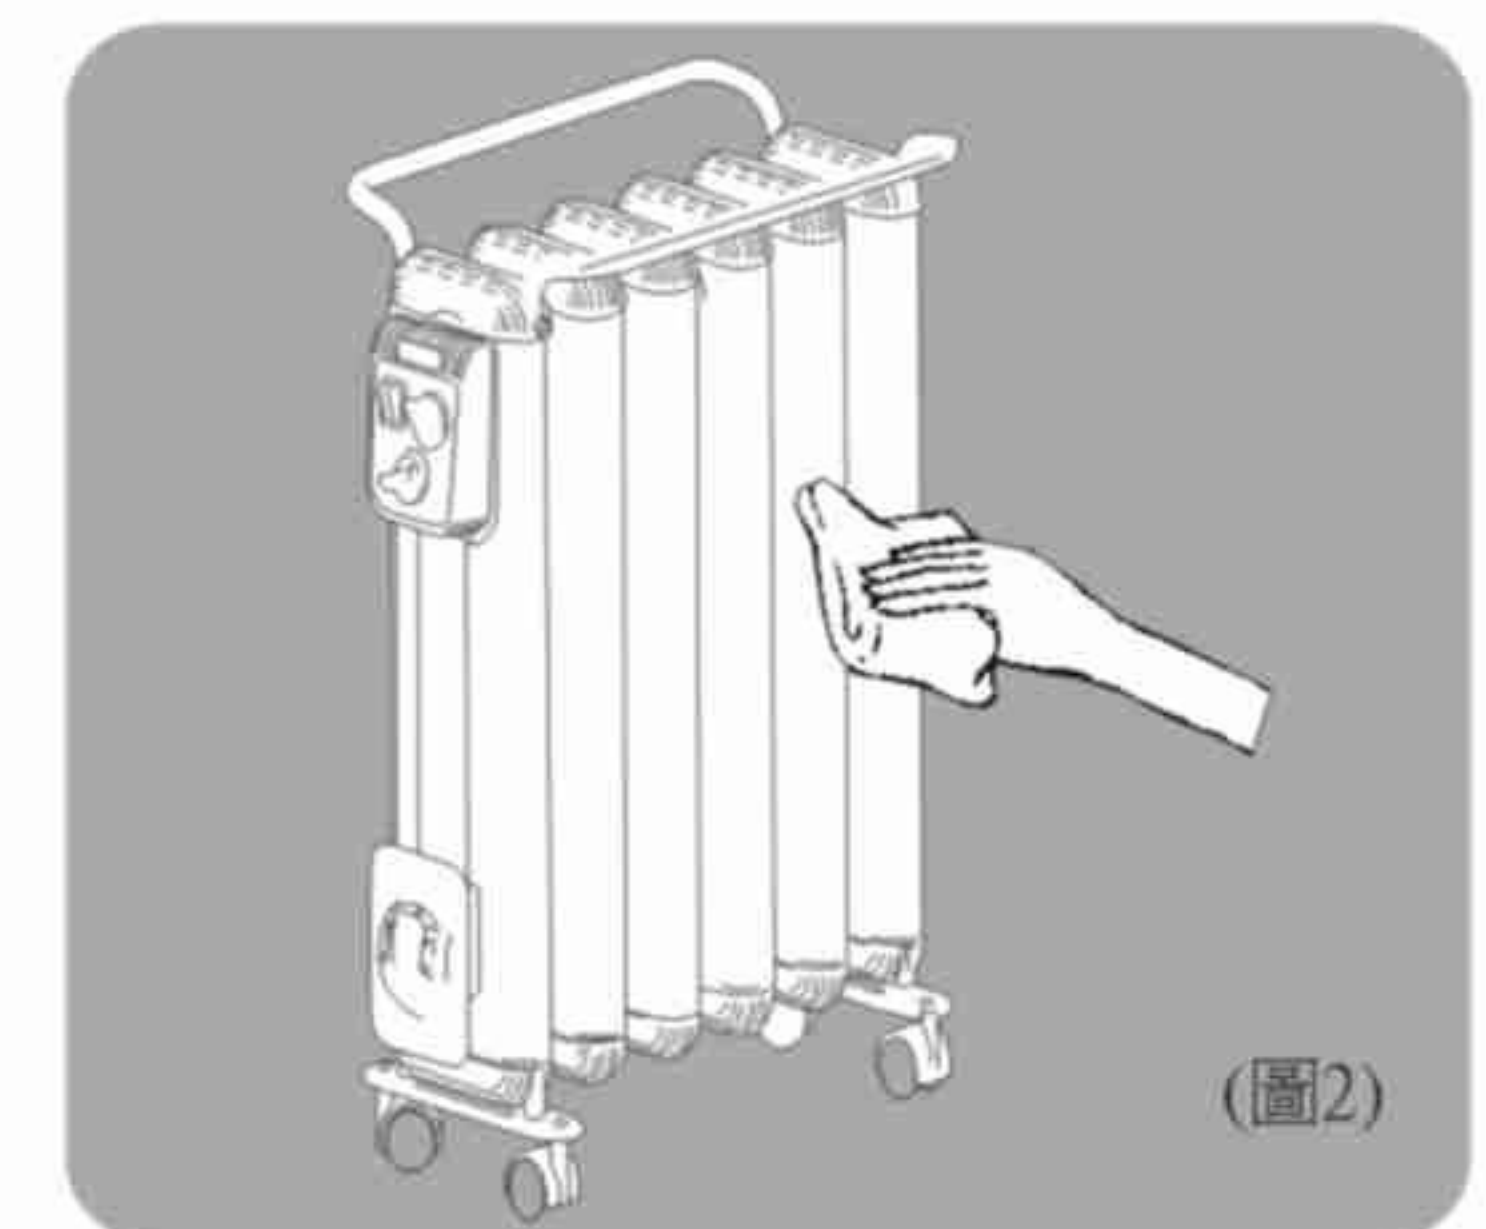

8

簡易故障排除

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：

故障原因	檢查排除方法
無法開機時	<ul style="list-style-type: none">* 檢查插頭是否插接牢固。* 檢查恆溫開關是否調整至適當位置。* 檢查定時器是否調整至適當位置(定時旋鈕須先旋至至少5小時以上再調回所需時間)。* 檢查檔位調節是否在打開位置。* 檢查室內電線的保險絲是否熔斷或跳開。
室內溫度不暖時	<ul style="list-style-type: none">* 請檢查室內門窗是否確實關好。本產品於使用時不消耗氧氣，請勿擔心室內會有缺氧情形發生。* 請檢查溫度開關是否調整至中或高溫位置。

- 以上皆不能解決時，請勿自行動手拆解，請根據保證書上所提供的維修服務地址去聯繫。

9

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電
 - 插頭是否插好

送修前，請先聯絡06-2631270*118服務諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

服務 / 進口商

- 進口商：大統營實業股份有限公司 地址： 台南市安平工業區新樂路72-1號 消費者服務專線：(06) 2631270*118